

TÁVIRÁNYÍTÓ

YAP1F6



„Az eredeti használati útmutató fordítása“


FONTOS MEGJEGYZÉS:

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az útmutatót az új készülék telepítése vagy használata előtt. Őrizze meg az útmutatót későbbi használat esetére.

TARTALOM

| | |
|--|----|
| 1 A TÁVVEZÉRLŐ GOMBJAI | 2 |
| 2 IKONOK A TÁVVEZÉRLŐ KIJELZŐJÉN..... | 2 |
| 3 A TÁVVEZÉRLŐ GOMBJAINAK FUNKCIÓI | 3 |
| 4 A GOMBOK KOMBINÁCIÓI - FUNKCIÓK | 9 |
| 5 A VEZÉRLÉS FOLYAMATA..... | 10 |
| 6 ELEMCSERE A TÁVVEZÉRLŐBEN | 10 |

1 A TÁVVEZÉRLŐ GOMBjai

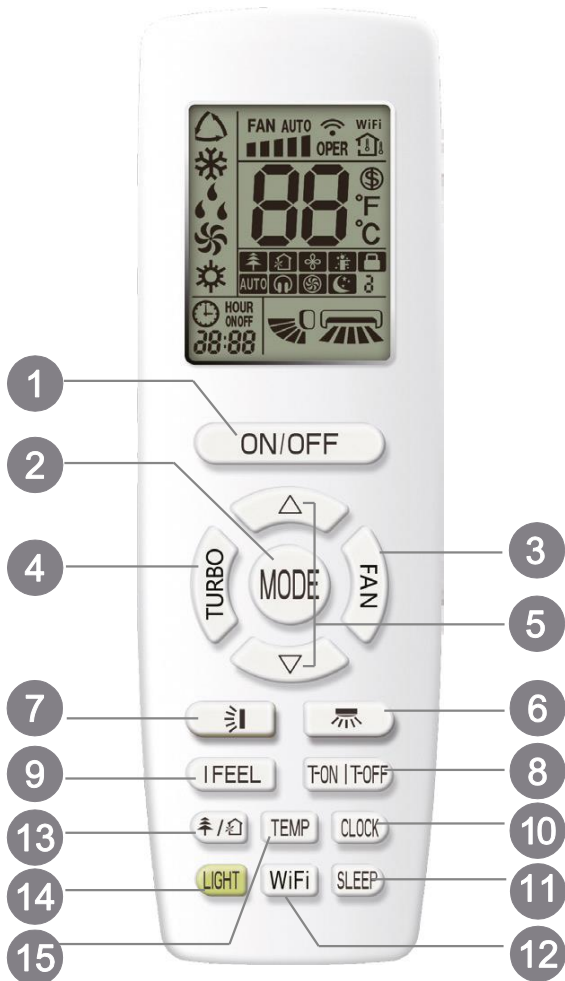

- 1 ON/OFF gomb (Be/Ki)
- 2 MODE gomb (Üzem mód)
- 3 FAN gomb (Ventilátor sebesség)
- 4 TURBO gomb (gyorsított klimatizálás)
- 5 ▲/▼ gomb (Növelés/Csökkentés)
- 6 ↵ gomb (Légterelés balra/jobbra)
- 7 ↕ gomb (Légterelés fel/le)
- 8 T-ON / T-OFF gomb (Időzített bekapcsolás/Időzített kikapcsolás)
- 9 I FEEL gomb (Hőmérséklet mérése távvezérlővel)
- 10 CLOCK gomb (Óra)
- 11 SLEEP gomb (Alvás funkció)
- 12 WiFi gomb (Wi-Fi)
- 13 🌳/🏠 gomb (Egészség/szellőzés funkció)
- 14 LIGHT gomb (Világítás)
- 15 TEMP gomb (Hőmérséklet ábrázolása)

2 IKONOK A TÁVVEZÉRLŐ KIJELZŐJÉN

Üzem mód

- Automata
- Hűtés
- Párátlanítás
- Ventilátor
- Fűtés

Óra

Időzítő (ON/OFF)

Beállított idő

Csendes üzemelés

Beállított ventilátor sebesség
(A■■■■ és ■■■■■ sebességet nem lehet beállítani, az ikon csak az aktiválásnál jelenik meg.)

Jelsugárzás

WiFi {
Wi-Fi funkció
(Csak néhány modellnél)

A hőmérséklet-ábrázolás típusa

Fűtés 8°C funkció

I Feel funkció

Gyermekzár (Billentyűk lezárása)

Alvás funkció

Turbó funkció



Légterelés balra/jobbra

Légterelés fel/le

- 🌳 Egészség funkció
- 🏠 Szellőzés funkció
- 🌀 X-FAN funkció

3 A TÁVVEZÉRLŐ GOMBJAINAK FUNKCIÓI

Megjegyzés:


- Ez egy univerzális távvezérlő, amely különböző funkciókkal rendelkező klímakészülékekhez használható. Amennyiben az adott modell nem rendelkezik egy funkcióval, a gomb megnyomása után a berendezés változatlanul működik majd tovább.
- A készülék csatlakoztatása után az áramkörhöz egy hangjelzés lesz hallható. Felvilágít az üzemeltetés ikon  (piros színben, néhány modellnél a szín eltérő lehet). Ezután a készüléket a távvezérlővel lehet vezérelni.
- Bekapcsolt készüléknél a távvezérlő gombjának megnyomása után a távvezérlő kijelzőjén egyszer felvillan a jelfogadó ikon , és a készülék egy hangjelzéssel igazolja a jelfogását.









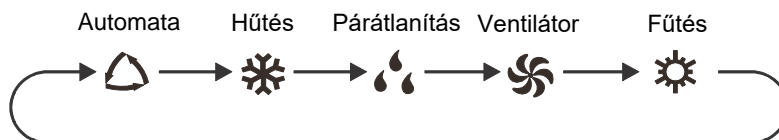








1 ON/OFF gomb (Be/Ki)

Nyomja meg a gombot a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg ismét a gombot a készülék kikapcsolásához.

2 MODE gomb (Üzem mód)

A gomb megnyomásával az üzemmód ebben a sorrendben váltakozik:








- Automata üzemmódban a készülék automatikusan, a gyári beállítás szerint működik. A hőmérsékletet nem lehet beállítani, és a kijelző nem ábrázolja a hőmérsékletet. A FAN gomb megnyomásával be lehet állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát.
- Hűtés mód kiválasztása esetén a készülék Hűtés üzemmódban működik. A beltéri egység kijelzőjén világít a Hűtés jelzője  (néhány modell nem rendelkezik ezzel az ikonnal). A  vagy  gombbal be lehet állítani a célhőmérsékletet. A FAN gomb megnyomásával be lehet állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát.
- Párátlanítás mód kiválasztása esetén a készülék Párátlanítás üzemmódban működik alacsony ventilátorsebességgel. A beltéri egység kijelzőjén világít a Párátlanítás jelzője  (néhány modell nem rendelkezik ezzel az ikonnal). Párátlanítás üzemmódban nem lehet beállítani a ventilátorsebességet. A  /  gombokkal be lehet állítani a légterelés irányát.
- Ventilátor mód kiválasztása esetén a készülék csak fújja a levegőt, de nem hűt vagy melegít. Csak a bekapcsolás jelzője világít. A FAN megnyomásával be lehet állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát.
- Fűtés mód kiválasztása esetén a készülék Fűtés üzemmódban működik. A beltéri egység kijelzőjén világít a Fűtés  jelzője (néhány modell nem rendelkezik ezzel az ikonnal). A  vagy  gombbal be lehet állítani a célhőmérsékletet. A FAN gomb megnyomásával be lehet állítani a ventilátorsebességet. A  /  gombbal be lehet állítani a légterelés irányát. (A csak hűtőfunkciós egységek nem működnek Fűtés módban. A Fűtés funkció kiválasztása esetén a távvezérlővel az egységet nem lehet bekapcsolni az ON/OFF gombbal.)

Megjegyzés:


- Hogy a Fűtés mód elindítása után a készülékből ne áramoljon hideg levegő, a beltéri egység 1–5 perces késéssel kezdi csak fűjni a levegőt. (A késés időtartamát a helyiség hőmérséklete határozza meg.)
- A távvezérlővel beállítható hőmérséklet - tartomány: 16–30°C.
Ventilátorsebesség-tartomány: Automata, Közepesen alacsony, Közepes, Középmagas, Magas.

3 FAN gomb (Ventilátor)

A gomb megnyomásával az alábbi ciklusban váltakozik a ventilátorsebesség: Automata (AUTO), Alacsony , Közepesen alacsony , Közepes , Középmagas  és Magas sebesség . Az első bekapcsolásnál az automatikus sebesség aktiválódik.





Megjegyzés:

- Automatikus sebesség beállítása esetén a klímakészülék automatikusan fogja beállítani a ventilátorsebességet a gyári beállítás alapján.
- Párátlanítás módban alacsony ventilátorsebesség van beállítva.
- **X-FAN Funkció (Ventilátor utóforgás/A nedvesség kiszárítása):**
Ha Hűtés vagy Párátlanítás módban 2 másodpercre lenyomja a ventilátorsebességet beállító gombot, megjelenik az  ikon, és az egység kikapcsolása után a beltéri egység ventilátora még néhány percig forog, ezzel kiszárítva az egység belsejét. A készülék csatlakoztatása után a funkció alapértelmezett módon ki van kapcsolva. A X-FAN funkciót nem lehet használni Automata, Ventilátor vagy Fűtés módban.

A funkció biztosítja a nedvesség kiszárítását a beltéri egység párologtatójáról az egység kikapcsolása után, és meggátolja a penészgombák szaporodását.

- Ha be van kapcsolva a X-FAN funkció: Az egység kikapcsolása után az ON/OFF gomb megnyomásával a beltéri egység ventilátora még rövid ideig alacsony sebességgel forog. A funkció közvetlen kikapcsolásához nyomja le 2 másodpercre a ventilátorsebességet beállító gombot.
- Ha ki van kapcsolva a X-FAN funkció: Az egység kikapcsolásánál az ON/OFF megnyomásával az egész egység működése azonnal leáll.

4 TURBÓ gomb (Gyorsított klimatizálás)

Hűtés vagy Fűtés módban nyomja meg a gombot a gyorsított hűtés vagy fűtés mód bekapcsolásához. A távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. Nyomja meg újra a gombot a Turbó funkció kikapcsolásához. Az  ikon eltűnik.

A funkció aktiválása esetén az egység ventilátora nagyon gyorsan forog. Ezáltal a hűtés vagy fűtés mód gyorsabban működik, és az egység a lehető leggyorsabban eléri a célhőmérsékletet.


5 ▲ / ▼ gomb (Növelés/Csökkenés)

- A ▲ vagy ▼ gomb minden egyes megnyomásával a beállított hőmérséklet 1°C értékkel emelkedik vagy csökken. A ▲ vagy ▼ gomb több, mint 2 másodpercig tartó lenyomása esetén a beállított érték a távvezérlőn gyorsabban fog változni. Amikor a kívánt érték elérése után elengedi a gombot, a beltéri egység kijelzője is ábrázolja a megváltoztatott beállítást.



- Az időzített bekapcsolás (T-ON), időzített kikapcsolás (T-OFF) vagy az óra (CLOCK) beállításánál a ▲ vagy ▼ gombbal be lehet beállítani az időt. (Lásd a CLOCK, T-ON és T-OFF gomb ismertetése.)

6 gomb (Légterelés balra/jobbra)

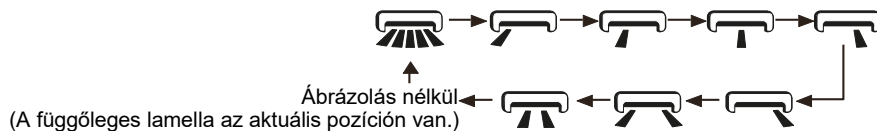Nyomja meg a gombot a jobbra/balra történő légterelés be/kikapcsolásához. A légáramlás szöge az alábbi ciklusban változik:














Megjegyzés

- Ha több, mint 2 másodpercre lenyomva tartja a gombot, a légterelő lamella váltakozva balra/jobbra kezd mozogni. A gomb elengedése esetén a lamella azonnal megáll az aktuális helyzetben.
- Ha légterelés balra/jobbra módban bekapcsolja a légterelés funkciót a  gomb megnyomásával, és 2 mp után újra megnyomja ezt a gombot, a légterelés funkció  kikapcsolódik. Ha most 2 másodpercen belül újra lenyomja a gombot, a légterelés funkció a fenti ciklus szerint fog változni.






7 gomb (Légterelés fel/le)

Nyomja meg a gombot a fel/le irányban történő légterelés szögének beállításához. A légterelés szögét az alábbi ciklusban lehet beállítani:




-  kiválasztása esetén a klímakészülék automatikusan tereli a kiáramló levegőt. A vízszintes légterelő lamella automatikusan, felváltva fel/le mozog, maximális szögben.
- , , , ,  kiválasztása esetén a készülék csak a beállított irányban fújja a levegőt. A vízszintes légterelő lamella az adott helyzetben áll.
- , ,  kiválasztása esetén a készülék csak a beállított tartományban fújja a levegőt. A vízszintes légterelő lamella a beállított szögtartományban mozog.
- A légterelés szögének beállításához nyomja le több, mint 2 másodpercre  gombot. A kívánt szög elérésénél engedje el a gombot.


Megjegyzés

- Néhány modell nem rendelkezik a , ,  funkcióval. Ebben az esetben a jel fogadása esetén a klímakészülék beállítja az automatikus légterelést.
- Ha több, mint 2 másodpercre lenyomva tartja a gombot, a légterelő lamella felváltva fog fel/le mozogni. A gomb elengedése esetén a lamella azonnal leáll az aktuális helyzetben.
- Ha légterelés fel/le módban bekapcsolja a légterelő funkciót a  gomb megnyomásával, és 2 mp után újra megnyomja ezt a gombot, a légterelés funkció  kikapcsolódik. Ha most 2 másodpercen belül újra lenyomja a gombot, a légterelés funkció a fenti ciklus szerint fog változni.

8 T-ON / T-OFF gomb (Időzített bekapcsolás/Időzített kikapcsolás)


- **T- ON (Időzített bekapcsolás)**


- A T- ON gomb az automatikus bekapcsolás beállítására szolgál. A gomb megnyomása után a távvezérlő kijelzőjéről eltűnik az  ikon, és villogni kezd az ON ikon. Állítsa be az időzített bekapcsolás időpontját a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával. A ▲ vagy ▼ gomb minden egyes megnyomásával az idő értéke 1 perccel emelkedik, vagy csökken. A ▲ vagy ▼ gomb több, mint 2 másodpercre történő lenyomása esetén az időérték gyorsabban változik.

A beállítás mentéséhez nyomja meg a T- ON gombot. Az ON ikon már nem villog. Ismét megjelenik az  ikon.

Az időzített bekapcsolás törlése: Amikor aktiválva van az időzített bekapcsolás, nyomja meg a T- ON gombot a beállítás törléséhez.

- **T- OFF gomb (Időzített kikapcsolás)**

A T- OFF gomb az automatikus kikapcsolás beállítására szolgál. A gomb megnyomása után a távvezérlő kijelzőjéről eltűnik az  ikon, és villogni kezd az OFF ikon. Állítsa be az időzített kikapcsolás időpontját a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával. A ▲ vagy ▼ gomb minden egyes megnyomásával az idő értéke 1 perccel emelkedik vagy csökken. A ▲ vagy ▼ gomb több, mint 2 másodpercre történő lenyomása esetén az időérték gyorsabban változik.



A beállítás mentéséhez nyomja meg a T- OFF gombot. Az OFF ikon már nem villog. Ismét megjelenik az  ikon.

Az időzített kikapcsolás törlése: Amikor aktiválva van az időzített kikapcsolás, nyomja meg a T- OFF gombot a beállítás törléséhez.

Megjegyzés:









- Ha az egység bekapcsolt és kikapcsolt állapotban van, egyszerre be lehet állítani az időzített bekapcsolást és kikapcsolást is.
- Az időzített bekapcsolás vagy időzített kikapcsolás beállítása előtt először be kell állítani a pontos időt a vezérlőn.
- Az időzített bekapcsolás vagy időzített kikapcsolás elindítása után állítson be egy állandó ciklust. A légkondicionáló készülék ezentúl a beállított idő alapján fog be- és kikapcsolni. Az ON/OFF gomb nem befolyásolja a beállítást. Amikor már nincs szükség a funkcióra, ki lehet törölni a távvezérlővel.

9 I FEEL gomb (Hőmérséklet mérése a távvezérlővel)

Nyomja meg a gombot az I FEEL funkció bekapcsolásához. A távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. A funkció aktiválása után a távvezérlő továbbítja az egységbe a lemért hőmérséklet értékét, és az egység automatikusan fogja szabályozni a helyiség hőmérsékletét a távvezérlő érzékelője által lemért hőmérséklet alapján. Nyomja meg ismét a gombot az I FEEL funkció kikapcsolásához. Az  ikon eltűnik.

- A funkció aktiválásánál a távvezérlőnek a felhasználó közelében kellene lennie. Ne helyezze a távvezérlőt magas vagy alacsony hőmérsékletű tárgyak közelébe, mert ez pontatlan méréseket eredményezhet. Ha be van kapcsolva az I FEEL funkció, a távvezérlőt úgy kell elhelyezni, hogy a beltéri egység fogadni tudja a távvezérlőből továbbított jeleket.



10 CLOCK gomb (Óra)

Ez a gomb az óra beállítására szolgál. A távvezérlő kijelzőjén villogni kezd az  ikon. Most 5 másodpercen belül nyomja meg a  gombot  az óra beállításához. Az idő értéke a  vagy  gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel emelkedik vagy csökken. A  vagy  gomb több, mint 2 másodpercre történő lenyomása esetén az időérték gyorsabban változik. A célidő elérésénél engedje el a gombot. Nyomja meg a CLOCK gombot a beállítás mentéséhez. Az  ikon már nem villog.

Megjegyzés:

- Az időábrázolás 24 órás formátumban történik.
- A gombok megnyomása közti szünet nem lehet hosszabb 5 másodpercnél, ellenkező esetben a távvezérlő automatikusan befejezi a beállítás üzemmódot. Ugyanezt a módszer kell alkalmazni az időzített be/kikapcsolásnál is.

11 SLEEP gomb (Alvás funkció)

Hűtés vagy fűtés üzemmódban a gomb megnyomásával aktiválni lehet az Alvás funkciót, amely kellemes hőmérsékletet biztosít az alváshoz. A távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. Nyomja meg ismét a gombot az Alvás funkció kikapcsolásához. Az  ikon eltűnik. A csatlakoztatásnál a tápellátáshoz az Alvás funkció alapértelmezett módon ki van kapcsolva. Az egység kikapcsolása után az Alvás funkció törlődik.





Ebben az üzemmódban be lehet állítani az időzítőt. A funkció nem alkalmazható a Ventilátor, Párátlanítás és Automata üzemmódban.

12 WIFI gomb (Wi-Fi)

Nyomja meg a WIFI gombot a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. Ha aktív a Wi-Fi, a távvezérlőn megjelenik a „WIFI“ ikon. A Wi-Fi modul gyári beállításának felújításához kikapcsolt állapotban nyomja le egyszerre 1 másodpercre a MODE és WiFi gombokat.



- A WiFi funkcióval csak néhány modell rendelkezik.

13 gomb (Egészség/Szellőzés)

Nyomja meg a gombot az Egészség (ionok generálása) vagy Szellőzés funkció bekapcsolásához. A gomb első megnyomásánál a Szellőzés funkció aktiválódik, és a kijelzőn megjelenik az  ikon. A második gombnyomás egyszerre bekapcsolja a Szellőzés és Egészség funkciókat, a kijelzőn megjelennek az  és  ikonok. A harmadik gombnyomás kikapcsolja az Egészség és Szellőzés funkciókat. A negyedik gombnyomás az Egészség funkciót aktiválja, a kijelzőn megjelenik a  . A gomb újabb megnyomásával az egész ciklus megismétlődik.


- Ezekkel a funkciókkal csak néhány modell rendelkezik.



14 LIGHT gomb (Világítás)

A gomb megnyomásával ki lehet kapcsolni a beltéri egység kijelzőjének fényét. A távvezérlő kijelzőjéről eltűnik az  ikon. Nyomja meg ismét a gombot a világítás bekapcsolásához. Az  ikon ismét megjelenik.

15 TEMP gomb (Hőmérséklet ábrázolása)

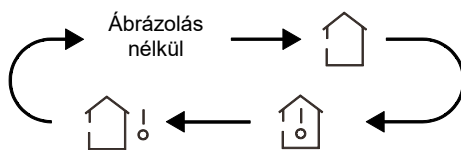
Ezzel a gombbal a beltéri egység kijelzőjén ábrázolni lehet a célhőmérsékletet, a belső hőmérsékletet, és a külső hőmérsékletet. A távvezérlőn ciklusosan váltakozik ez az ábrázolás:



- Ha a távvezérlővel vagy az  ikont választja, vagy semmi konkrét lehetőséget nem választ, akkor a beltéri egység kijelzője a célhőmérsékletet ábrázolja.
- Az  ikont kiválasztása esetén a távvezérlővel a beltéri egység kijelzője a belső hőmérsékletet ábrázolja.

Az  ikont kiválasztása esetén a beltéri egység kijelzője a külső hőmérsékletet ábrázolja.

Megjegyzés:

- Némely modell nem ábrázolja a külső hőmérsékletet. Ilyen esetben a beltéri egység fogadja ugyan az  utasítást, de a célhőmérsékletet ábrázolja.
- Az egység bekapcsolásánál a kijelző alapértelmezett módon a célhőmérsékletet ábrázolja. A távvezérlőn nincs semmilyen kijelzés.
- A hőmérsékletet csak a számkijelzővel ellátott beltéri egységek ábrázolják.
- A belső vagy külső hőmérséklet kiválasztása esetén a beltéri egység kijelzőjén megjelenik a kívánt hőmérséklet, majd 3-5 másodperc múlva ismét automatikusan visszatér a célhőmérséklet ábrázolására.

4 A GOMBOK KOMBINÁCIÓI - FUNKCIÓK


Energiatakarékosság funkció

Hűtés módban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az energiatakarékosság funkció be/kikapcsolásához. A funkció aktiválása esetén a távvezérlő kijelzőjén megjelenik a SE jelzés, és a klímakészülék automatikusan módosítja a célhőmérsékletet a gyári beállítás szerint a maximális energiatakarékosság szempontjából. Az energiatakarékosság funkció kikapcsolásához Hűtés módban nyomja le egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat.

Megjegyzés:

- Energiatakarékosság módban automatikus ventilátorsebesség van beállítva, és ezt nem lehet megváltoztatni.
- Energiatakarékosság módban nem lehet megváltoztatni a célhőmérsékletet. A TURBO gomb megnyomása után a távvezérlő nem továbbítja az utasítást.
- Az Alvás és Energiatakarékosság funkciókat nem lehet egyidejűleg alkalmazni. Ha Hűtés módban aktiválva volt az Energiatakarékosság funkció, akkor a SLEEP gomb megnyomása után az Energiatakarékosság funkció kikapcsol. Ha Hűtés módban aktiválva volt az Alvás funkció, akkor az Energiatakarékosság aktiválása után az Alvás funkció kikapcsol.



Fűtés 8°C funkció

Fűtés módban nyomja meg egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat a Fűtés 8°C funkció be/kikapcsolásához. A funkció aktiválása esetén a távvezérlő kijelzőjén megjelenik az „” ikon, és a készülék fenntartja a 8°C hőmérsékletet. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat a Fűtés 8°C funkció kikapcsolásához.

Megjegyzés:

- Fűtés 8°C üzemmódban automatikus ventilátorsebesség van beállítva, és ezt nem lehet megváltoztatni.
- Fűtés 8°C üzemmódban nem lehet megváltoztatni a célhőmérsékletet. A TURBO gomb megnyomása után a távvezérlő nem továbbítja az utasítást.
- Az Alvás és Fűtés 8°C funkciókat nem lehet egyidejűleg alkalmazni. Ha Fűtés módban aktiválva volt a Fűtés 8°C funkció, akkor a SLEEP gomb megnyomása után a Fűtés 8°C funkció kikapcsol. Ha Fűtés módban aktiválva volt a Fűtés 8°C funkció, akkor az Alvás funkció kikapcsol.
- A hőmérséklet Fahrenheit egységben történő ábrázolása esetén a távvezérlő kijelzőjén a Fűtés 46°F ábrázolás látható.

Gyerekszár (A vezérlés lezárása)

A ▲ és ▼ gombok egyidejű megnyomásával be-, illetve ki lehet kapcsolni a távvezérlő gombjait. Lezárt állapotban a távvezérlő kijelzőjén megjelenik az  ikon. Most a távvezérlő bármelyik gombjának megnyomása után az  ikon háromszor felvillan, és a távvezérlő nem továbbít utasításokat.

A hőmérséklet egységének átkapcsolása


Kikapcsolt állapotban nyomja le egyszerre a ▼ és MODE gombokat a °C vagy °F egység kiválasztásához.

5 A VEZÉRLÉS FOLYAMATA

1. Csatlakoztassa a készüléket az áramkörhöz, majd kapcsolja be az ON/OFF gomb megnyomásával a távvezérlőn.
1. A MODE megnyomásával állítsa be az üzemmódot: Automata (AUTO), Hűtés (COOL ❄️), Párátlanítás (DRY 💧), Ventilátor (FAN 🌀) vagy Fűtés (HEAT 🔥).
2. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be a célhőmérsékletet.
3. A FAN gombbal állítsa be a ventilátorsebességet: Automatikus, Alacsony, Közepesen alacsony, Közepes, Középmagas vagy Magas. A 🌀 / 🌀 gombokkal állítsa be a légterelés irányát.

6 ELEMCSERE A TÁVVEZÉRLŐBEN

1. Nyissa ki a fedőlapot a nyíl irányában (1. ábra).
2. Vegye ki az elemeket (1. ábra).
3. Helyezzen be két 1,5V, AAA nagyságú elemet. Ügyeljen a helyes + és - polaritásra. (2. ábra).
4. Helyezze vissza a fedőlapot (2. ábra).

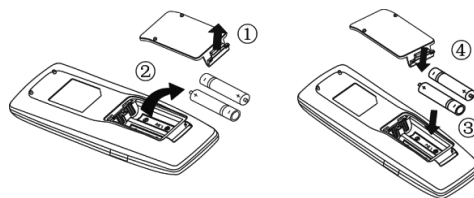

1. ábra

2. ábra

Megjegyzés:

- Használat folyamán irányítsa a távvezérlő jeladóját a készülék jelveő ablakára.
- A jeladó és jelveő közti távolság maximum 8 méter lehet, és legyen teljesen akadálymentes.
- Ha a helységben fénycsöves világítás vagy dróttmentes telefon van, ez zavaróan hathat a jelveő készülékre. Csökkentse a távolságot a klíma és a távvezérlő között.
- Elemcserénél mindig egyforma elemeket használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja majd a távvezérlőt, vegye ki belőle az elemeket.
- Cserélje ki az elemeket, ha a kijelzőn homályosan, vagy egyáltalán nem látszanak az ikonok.

INFORMÁCIÓ AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKRŐL



A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni. A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

Működési zavar, minőségi vagy egyéb gondok esetén kapcsolja ki a készüléket az áramkörből és értesítse a helyi eladót vagy egy autorizált szervizközpontot.

Vész hívás - telefonszám: 112

GYÁRTÓ

SINCLAIR CORPORATION Ltd.
1-4 Argyll St.
London W1F 7LD
Great Britain

www.sinclair-world.com

Gyártási hely: Kína (Made in China).

KÉPVISELŐJÉNEK

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o.
Purkynova 45
612 00 Brno
Czech Republic

SZERVIZKÖZPONT

NEPA Slovakia, spol. s r.o.
Technická 2
821 04 Bratislava
Szlovákia

Tel.: +421 2 3260 5050
Fax: +421 2 4341 0786

www.sinclair-solutions.com
Üzlet: obchod@nepa.sk
Szerviz: servis@nepa.sk, tel. servis: +421 2 3260 5030

